

ЧАСЫ CASIO G-100 G-101

Модуль N 2327

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от "I" до "V". Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

*Примечания

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки.

Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...


- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.
- Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами... Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.
- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку "C" для перехода из режима в режим.
- В любом режиме (за исключением осуществления каких-либо установок) нажмите кнопку «L» для подсветки дисплея в течение 2 секунд.


Режим Календаря Режим Текущего времени Режим Будильника Режим Секундомера Режим Двойного времени

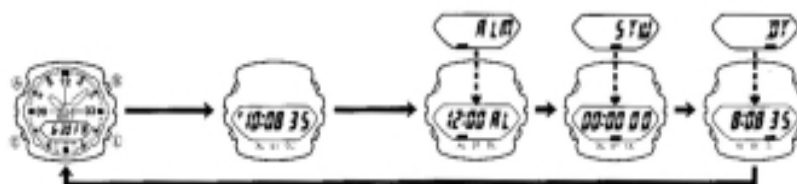

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ

Установка даты

1. Нажмите и удержите кнопку «В» в течение 2 секунд до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, и затем значение года. Удерживайте кнопку «В», пока не замигает значение года.
2. Во время мигания выбранного разряда нажмите кнопку «С» для увеличения его числового значения. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

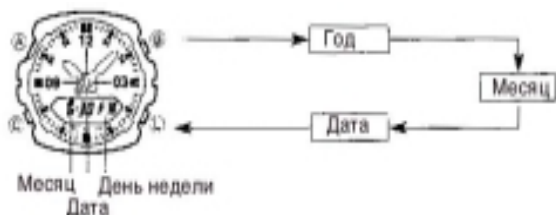


3. Нажмите кнопку «В» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.

- День недели автоматически изменяется в соответствии с датой.

- Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1995 года до 31 декабря 2039 года.
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Календаря.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Минутная стрелка продвигается на 1/3 минуты каждый раз, когда цифровое значение секунд составляет 00, 20 и 40 секунд.

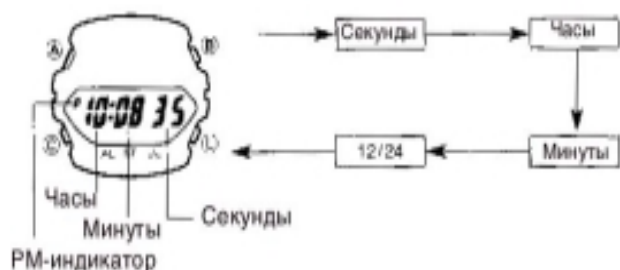

Установка времени

1. Нажмите и удержите кнопку «В» до тех пор, пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, и затем значение секунд. Удерживайте кнопку «В», пока не замигает значение секунд.

2. Во время мигания разряда секунд нажмите кнопку «С» для сброса их значения в 00. Если Вы нажмете кнопку «С» в то время когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, секунды сбросятся в «00» и к значению минут прибавится 1. Если секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.
3. Нажмите кнопку «В» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.
4. Во время мигания выбранного разряда (часов или минут) нажмите кнопку «С» для увеличения их числового значения. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме. Когда мигает разряд 12/24, нажмите кнопку «С» для переключения между 12- и 24-часовым форматом измерения времени.

- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени и мигание прекращается.

Установка стрелок

Каждое нажатие кнопки «А» продвигает время на 20 секунд. Длительное нажатие кнопки «А» продвигает стрелки в ускоренном режиме.


* Обратите внимание, что Вы можете осуществлять установку только в направлении «по часовой стрелке». Устанавливайте стрелки аккуратно, чтобы не пришлось возвращать их назад.

Подсветка

Для подсветки экрана в течение 2 секунд в любом режиме нажмите кнопку «L». Подсветка не работает в то время, когда Вы производите какие-либо установки (какое-либо значение мигает).

- Подсветка этих часов выполнена на электролюминесцентных (EL) элементах, мощность которых падает после длительного срока использования.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.
- Во время работы подсветки часы испускают звуковой сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

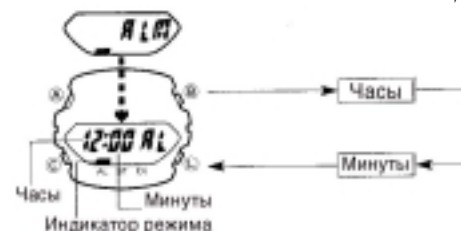

Когда включена Функция Ежедневного Будильника, будильник звонит в течение 20 секунд в установленное время каждый день.

Установка будильника

1. В Режиме Будильника нажмите и удержите кнопку

«В» до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ** и затем значение часа. Удерживайте кнопку «В», пока не замигает значение часа.


2. Нажмите кнопку «С» для увеличения числового значения часа. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
 3. Нажмите кнопку «В» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.
- Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранном в Режиме Текущего времени.
 - Если Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны при установке времени до полудня и после полудня.
 - Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Будильника.
 - Будильник автоматически включается каждый раз, когда Вы устанавливаете время звукового сигнала.

Остановка звукового сигнала

- Для остановки звукового сигнала нажмите любую кнопку.

Включение и выключение Ежедневного будильника


В режиме Будильника нажмите кнопку «В» для того чтобы включить или выключить будильник.



Проверка будильника

Нажмите кнопку «С» для того чтобы прозвучал сигнал.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

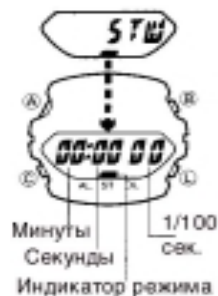

В Режиме Секундомера Вы можете измерить проходящее время. Диапазон измерения времени 23 часа, 59 минут 59 секунд. До конца первого часа измерение производится с шагом 1/100 секунды. Далее шаг измерения – 1 секунда. Вы можете использовать подсветку в любое время в течение операции измерения времени, нажав кнопку «L».

По прошествии первого часа



Использование секундомера

- Нажмите кнопку «В» для запуска секундомера.
- Нажмите кнопку «В» для остановки измерения времени.
- Вы можете нажимать кнопку «В» столько раз, сколько операций запуска и остановки секундомера Вы хотите произвести.
- Закончив использование секундомера, нажмите и удержите кнопку «В» для сброса его в ноль.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Этот режим позволяет Вам дополнительно установить время другого часового пояса.



Установка двойного времени

- Нажмите и удержите кнопку «В» в течение 2 секунд, пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, и затем значение секунд. Удерживайте кнопку «В», пока мигает значение секунд.
- Нажмите кнопку «С» для увеличения выбранного значения. Длительное нажатие этой кнопки

изменяет показание в ускоренном режиме.

- Нажмите кнопку «В» для перевода мигающего значения в другие разряды в приведенной на рисунке последовательности.

- Формат измерения времени (12-часовой или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.
- Отсчет секунд синхронизирован с Режимом Текущего времени.
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, часы автоматически возвращаются в Режим Двойного времени и мигание прекращается.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/-15 секунд в месяц

* Режим Календаря: Месяц, дата, день недели

* Режим Текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня / после полудня

Временная система: Переключение между 12- и 24-часовым форматом

* Режим Будильника: Ежедневный будильник

* Режим Двойного Времени

* Режим Секундомера

Диапазон измерения: 23 часа 59 минут 59.99 секунд

Шаг измерения: 1/100 секунды (в течение первых 59 минут 59.99 секунд)

1 секунда (по прошествии 1-го часа)

Другое: подсветка

Батарея часов: Одна батарея типа CR-2016

Приблизительный срок службы 3 года (при условии, что будильник звонит 20 сек. в день и подсветка работает 2 секунды в день)

При изменении режима использования часов срок службы батареи изменится следующим образом:

- 10 секунд работы подсветки в день: примерно 28 месяцев
- 20 секунд работы подсветки в день: примерно 18 месяцев

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г. Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС.ЛР. АЯ 46.Д000003